2W LASER TRAINING

WLB 15 „Wespe“ Quickstart Guide

Das komplette Handbuch finden Sie unter:
www.2w-LaserTraining.com

Lesen Sie vor Benutzung des WLB 15 erst das Handbuch!

EINBAU Stellen Sie immer sicher, dass Sie die Waffe selbst korrekt entladen und Sicherheit hergestellt ist!

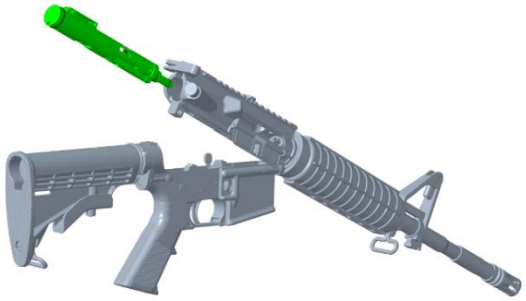

1

Originalen Verschluss ausbauen. WLB15 mit der Spitze zuerst in das Patronenlager führen.

2

WLB 15 bis in die tiefst-mögliche Position schieben.

3

Vor dem Einbau Distanzstück auswählen und Abzugsmechanismus hinter dem Abzug platzieren.

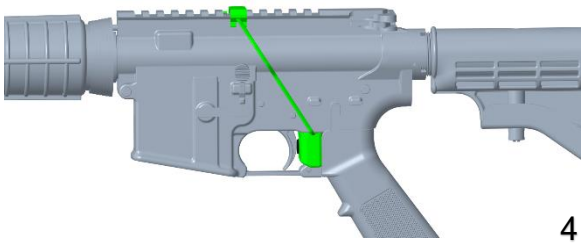

4

Das Distanzstück muss formschlüssig am Abzug anliegen.

5

Abzugsmechanismus mit Gegenplatte sichern.

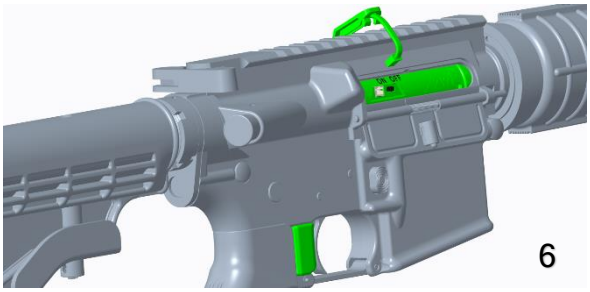

6

PicaClip einhaken, Kabel mit WLB15 verbinden und Hauptschalter auf „ON“ stellen.

LASER EINSTELLEN Richten Sie den Laser nie auf Personen! Blicken Sie nie selbst in den Laserstrahl!

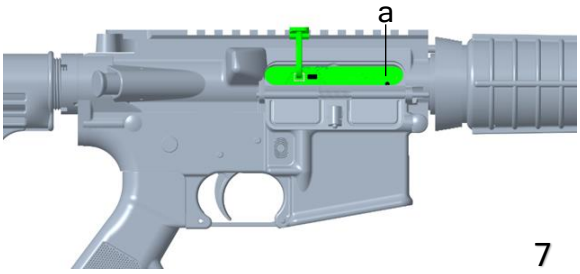

7

Horizontale mit Inbusschlüssel einstellen über Schraube „a“.

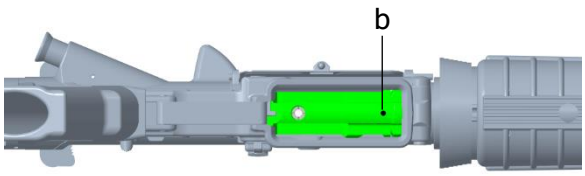

8

Vertikale mit Inbusschlüssel einstellen über Schraube „b“.

Lesen Sie vor Benutzung des WLB 15 erst das Handbuch!
Dieser Quickstart Guide ersetzt nicht das Handbuch!

2W LASER TRAINING
Hans Jörg Wende & Uwe Wende GbR
Langjähren 26
24536 Neumünster
Germany

laser class 2
DIN EN
6082-51:2015-07

www.2W-LaserTraining.com

2W LASER TRAINING
WLB 15 „Wespe“ Quickstart Guide

Das komplette Handbuch finden Sie unter:
www.2w-LaserTraining.com

Lesen Sie vor Benutzung des WLB 15 erst das Handbuch!

Erscheinung des Laserpunktes	Verstellung	Schraube	Drehrichtung
	Laser ist zu tief eingestellt.	b	Im Uhrzeigersinn.
	Laser ist zu hoch eingestellt.	b	Gegen Uhrzeigersinn.
	Laser ist zu weit rechts	a	Im Uhrzeigersinn.
	Laser ist zu weit links	a	Gegen den Uhrzeigersinn.
	Laser ist diagonal verschoben (z.B. links oben, siehe Grafik)	a & b	Schraube a gegen den Uhrzeigersinn, bis keine seitliche Verstellung mehr erkennbar. Schraube b gegen den Uhrzeigersinn.
	Keine Verstellung. Laser zeigt sich als ein klarer Punkt.		

LEUCHTDAUER PROGRAMMIEREN

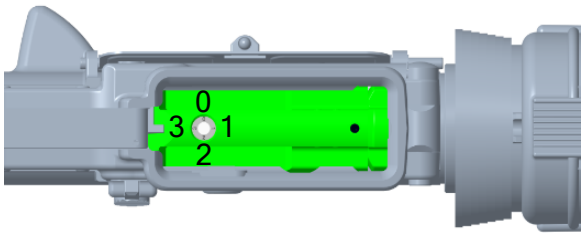

9

Drehschalter mit Hilfe des mitgelieferten Schraubendrehers auf gewünschte Position stellen.

Position	Modus	Erläuterung
0	Dauer-An	Für Einstellen des Lasers.
1	An-Wie-Druck	Für Training ohne reaktive Ziele.
2	Reaktiv-Ziel	Für Training mit elektronischen, reaktiven Zielen.
3	Virtual-Range	Für Training mit virtuellen Schießkinos.

AUSBAU

10

Hauptschalter auf „OFF“ stellen. Kabel von Bolt entfernen. Picatinny-Clip entfernen. Gegenplatte von Abzugsmechanismus entfernen.

11

Gehäuseteile des Gewehrs trennen und abkippen. Ladehebel vorsichtig nach hinten ziehen und WLB15 aus Gehäuse entfernen.

Lesen Sie vor Benutzung des WLB 15 erst das Handbuch!
Dieser Quickstart Guide ersetzt nicht das Handbuch!

2W LASER TRAINING
Hans Jörg Wende & Uwe Wende GbR
Langjähren 26
24536 Neumünster
Germany

laser class 2
DIN EN
6082-51:2015-07

www.2W-LaserTraining.com